EXEMPLES DE TYPE D'AUGE

FOND PLAT

Type courant standard.
Largeur d'auge constante.
Flancs verticaux ou inclinés,
selon section d'auge requise.

SORTIE EN BISEAU

Pour l'alimentation d'un transporteur
à courroie perpendiculaire à l'auge
de l'appareil.

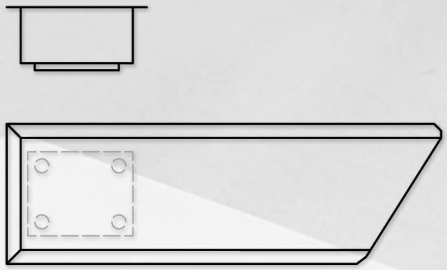

LARGEUR DÉCROISSANTE

Pour concentrer les matériaux au
point de déchargement.

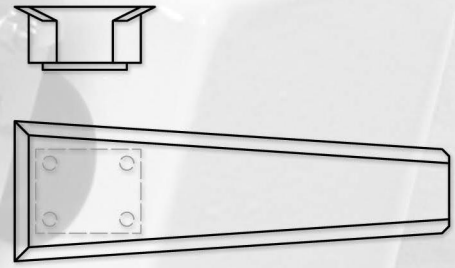

TUBULAIRE

Pour transporteur étanche.
Remplissage maximum à mi-tube.
Débits moindres que ceux obtenus
avec les autres formes d'auges.

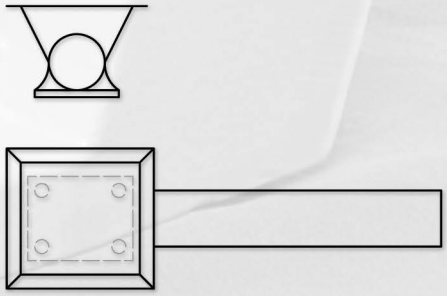

EN V

Pour obtenir un flot étroit et
concentré de matériaux au point
de déchargement.

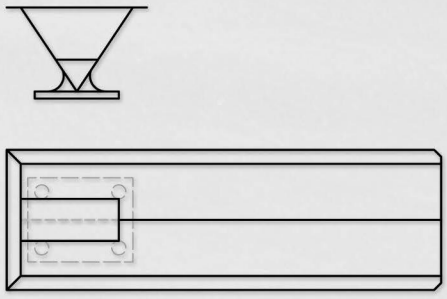

SEMI-CIRCULAIRE
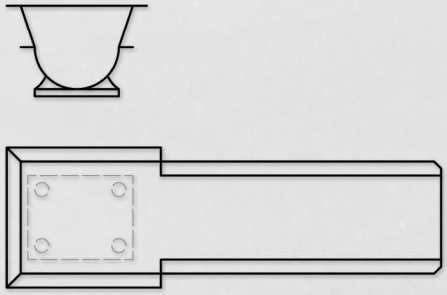
Utilisé pour le transport de pièces
légères, et de forme arrondie.
Aussi avec couvercle.